# BSPKDC01W

取扱説明書

## 安全にお使いいただくために必ずお守りください



絶対に行ってはいけないことを記載しています。この表示の注意事 項を守らないと、使用者が死亡または、重症を負う危険が差し迫って 生じる可能性が想定される内容を示しています。

- 電池を取り扱うときは、次のことをお守りください。
- ・分解、改造、修理しない。
- 電極の(+)と(-)を針金等の金属で接続しない。また、金属性の ネックレスやヘアピン、カギ等と一緒に持ち運んだり、保管したり しない(接触し、ショートする危険性があります)。
- ・火の中に投入したり、100℃以上の高温の場所や水の中に放置し ない。
- ・釘を刺したり、かなづちで叩いたり、踏みつけたりしない。 以上のことを守らないと、液もれ・発熱、発火、破裂し、やけどやけが をする恐れがあります。
- ・電池は乳幼児の手の届くところに置かないでください。 電池を誤って飲み込むと、窒息や中毒を起こす危険があります。特 に小さなお子様のいるご家庭では、手の届かないところで保管・使 用するなど、ご注意ください。万一、飲み込んだ場合は、直ちに医師 の治療を受けてください。



絶対に行ってはいけないことを記載しています。この表示の指示 を守らないと、使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定され る内容を示しています。

#### 告

- 電池を取り扱うときは、次のことをお守りください。
- 電極の(+)と(-)を間違えて挿入しない。
- ・消耗しきった電池を入れたままにしない。使用済みの電池は、地 方自治体の条例に従って正しく処分する。
- ・長期間使用しないときは、電池を取り外し、常温の乾燥した場所 に保管する

以上のことを守らないと、液もれ・発熱、発火、破裂し、やけどやけが をする恐れがあります。

- 電池を使用・交換するときは、指定の電池を使用してください。 指定以外の電池を使用すると、液漏れ・発熱・破裂し、やけど・けが をする恐れがあります。
- ・電池内部の液がもれたときは、液に触れない。

やけどの恐れがあります。もし、液が皮膚や衣服についたときは、 すぐにきれいな水で洗い流してください。液が目に入ったときは、 失明のおそれがありますので、すぐにきれいな水で洗い、医師の治 療を受けてください。



この表示の注意事項を守らないと、使用者がけがをしたり、物的 損害の発生が想定される内容を示しています。

#### 注

・本製品を次の場所に設置しないで下さい。感電・火災の原 因になったり、製品に悪影響を与える場合があります。

強い磁界・静電気・震動が発生するところ、平らでないところ、直射 日光があたるところ、火気の周辺または熱気のこもるところ、漏電・ 漏水の危険があるところ、油煙、湯気、湿気やホコリの多いところ。

- 本製品を落としたり、強い衝撃を与えたりしないでください。
- ・本製品の分解や改造や修理を自分でしないでください。
- 本製品を廃棄するときは地方自治体の条例に従ってください。
- 異常を感じた場合は、即座に使用を中止し、弊社テクニカ ルサポートセンターまたはお買い上げの販売店にご相談く ださい。

## で使用になる前に


お使いになる前に、梱包内容や製品仕様をパッケージでご確認くださ い。もし不足しているものがあれば、お買い求めの販売店にご連絡く ださい。


## 使用できるiPodについて

本製品は、底面にDock(ドック)コネクタがある下記の機種に対応して います。Dockコネクタのない機種は使用できません。

- ・第3世代iPod(タッチセンサー式ボタン+タッチホイール操作タイプ) ※ 本製品での操作は、「再生/一時停止」「ボリューム調整」「早送り」 「巻き戻し」のみとなります。
- ・第4世代iPod/U2 Special Edition (クリックホイール操作タイプ)
- ・iPod photo (クリックホイール操作タイプ)
- ・iPod mini (クリックホイール操作タイプ)
- ・iPod nano(クリックホイール操作タイプ)
- ・第5世代iPod ビデオ(クリックホイール操作タイプ)


## 本製品の機能

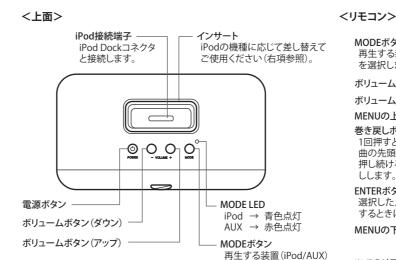


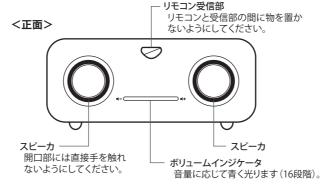

を選択します。

## <底面>

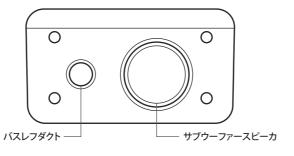

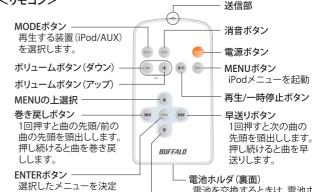

※ このリモコンの赤外線信号と互換性のある機器が近くに存在する場合は、 本機の信号の影響を受けて誤動作する可能性があります。その場合は、リ モコンの影響を受けないように、機器の配置を変更してください。

電池を交換するときは、電池ホ

※ 電池ホルダのはずし方は本


紙裏面をご参照ください。

ルダをはずして交換します。

### <背面>

するときに押します。

MENUの下選択 -

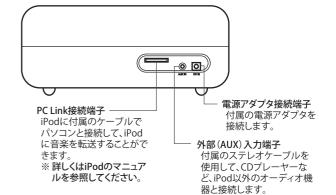



電源アダプタを抜くと、ボリュームの設定がリセットされますの でご注意ください。

(電源ボタンON/OFFどちらの場合でも同様です)



本製品のオーディオ入力に接続した機器の音量が大きすぎる と、本製品からの出力に歪が発生することがあります。

そのまま使用すると、本製品の損傷の原因にもなります。オ 注意ディオ機器を接続する際は、適切な音量に調節してください。

## インサートについて

iPodは、機種・内蔵ハードディスクの容量の違いによって、本体の大き さが異なります。そのため、ご使用になるiPodに対応するインサート (本製品に付属)に差し替えてご使用ください。

インサートは、「A」「B」2種類ありますので、下表を参照して接続する iPodに対応するインサートをご確認ください。

#### インサート(底面)




が刻印されています。

iPodの種類・操作パネル		Α	В
(H) (B) (H)	10GB	0	
第3世代iPod	15GB	0	
	20GB	0	
	30GB		0
	40GB		0
(No. 10)	20GB (U2 Special Edition を含む)	0	
第4世代iPod/ U2 Special Edition	40GB		0
iPod mini		0	
	30GB	0	
	40GB		0
iPod photo	60GB		0

※ iPodnano・第5世代iPodを接続する場合は、各製品に付 属のインサートをご使用ください。

### <交換方法>

ネジ留めはされていませ んので、指の腹などでずら した後、持ち上げて取り外 し、別のタイプのインサー トを取り付けます。



## で使用方法

接続するiPodに対応するインサートの取り付けが完了しましたら、以下 の手順でご使用ください。

- 付属の電源アダプタを接続する。
- 2. iPodのDockコネクタと、本製品のiPod接続端子を接続します。
- 3. 本製品の電源がOFFの場合は電源を入れます。 ※電源アダプタ接続時に電源は自動的にONになります。
- **4.** iPodを操作して、音楽を再生してください。



音量が大きかったり、小さかったりする場合はボ リュームボタンで音量を調整してください。

## 雷池の交換方法

リモコンの電池を交換するときは、以下のイラストのように電池ホルダ をはずして行ってください。

> 人差し指の爪で電池ホルダの短い方のツメ を内側に向けると留めがはずれます。その まま電池ホルダを引っ張り出します。



### お問い合わせ

お問い合わせについては、以下の順にてご確認いただきますようお願いいたします。

マニュアル(印刷物、添付 CD 等)をご確認ください。

弊社ホームページにて最新 FAQ 情報、最新ドライバダウン ロードをご確認ください。

ホームページ http://buffalo-kokuyo.jp/

上記で改善しない場合は、テクニカルサポートセンターへ お問い合わせください。

### 電話でのお問い合わせ先

※電話番号はお掛け間違いのないようにご注意ください。

03 - 5365 - 3106 月~±(日·祭日、年末年始除く) 9:30 ~ 12:00 / 13:00 ~ 18:00

FAX でのお問い合わせ先

03 - 3375 - 2327

Web でのお問い合わせ先

http://buffalo-kokuyo.jp/support/toiawase/

この約款は、お客様が購入された弊計製品について、修理に関する保証の条件等を規定するものです。お客様 が、この約款に規定された条項に同意頂けない場合は保証契約を取り消すことができますが、その場合は、ご 購入の製品を使用することなく販売店または弊社にご返却下さい。なお、この約款により、お客様の法律上の 権利が制限されるものではありません。

#### 第1条(定義)

- 1 この約款において、「保証書」とは、保証期間に製品が故障した場合に弊社が修理を行うことを約し た重要な証明書をいいます。
- 2 この約款において、「故障」とは、お客様が正しい使用方法に基づいて製品を作動させた場合であっ 2 この約款において、「政権」とは、おき様が正しい使用方法に参ういて製品を下勤させた場合であっても、製品が正常に機能しない状態をいいます。 3 この約款において、「無償保証」とは、この約款に規定された条件により、弊社がお客様に対し無償修 4 この約款において、「無償保証」とは、この約款に規定された条件により、弊社がお客様に対し無償修

- 理をお約束することをいいます。 5 この約款において、「有償修理」とは、製品が故障した場合であって、無償保証が適用されないとき、
- お客様から費用を頂戴して弊社が行う当該故障個所の修理をいいます。 6 この約款において、「製品」とは、弊社が販売に際して梱包されたもののうち、本体部分をいい、付属 品および添付品などは含まれません。

#### 第2条(無償保証)

- 1 製品が故障した場合、お客様は、保証書に記載された保証期間内に弊社に対し修理を依頼すること により、無償保証の適用を受けることができます。但し、次の各号に掲げる場合は、保証期間内であっても無償保証の適用を受けることができません。
- 2 修理をご依頼される際に、保証書をご提示頂けない場合
- 3 ご提示頂いた保証書が、製品名および製品シリアルNo.等の重要事項が未記入または修正されてい ること等により、偽造された疑いのある場合、または製品に表示されるシリアルNo.等の重要事項が 消去、削除、もしくは改ざんされている場合。
- 4 販売店様が保証書にご購入日の証明をされていない場合、またはお客様のご購入日を確認できる 書類(レシートなど)が添付されていない場合。
- 5 お客様が製品をお買い上げ頂いた後、お客様による運送または移動に際し、落下または衝撃等に起 因して故障または破損した場合。
  6 お客様における使用上の誤り、不当な改造もしくは修理、または、弊社が指定するもの以外の機器と
- の接続により故障または破損した場合。
- 7 火災、地震、落雷、風水害、その他天変地変、または、異常電圧などの外部的要因により、故障または
- 被損した場合。 8 消耗部品が自然摩耗または自然劣化し、消耗部品を取り換える場合。
- 9 前各号に掲げる場合のほか、故障の原因が、お客様の使用方法にあると認められる場合。

この約款の規定による修理は、次の各号に規定する条件の下で実施します。

- ・ 修理のご依頼時には製品を弊社テクニカルサポートセンターにご送付ください、テクニカルサポートセンターについては各製品添付のマニュアル(電子マニュアルを含みます)またはパッケージをご確認ください。尚、送料は送付元負 担とさせていただきます。また、ご送付時には宅配便など送付控えが残る方法でご送付ください。郵送は固くお断り致
- 2 修理は、製品の分解または部品の交換もしくは補修により行います。但し、万一、修理が困難な場合 または修理費用が製品価格を上回る場合には、保証対象の製品と同等またはそれ以上の性能を有
- よべいを注明は打り発出の場合とことがあった。 する他の製品と交換する事により対応させて頂く事があります。 3 ハードディスク等のデータ記憶装置またはメディアの修理に限しましては、修理の内容により、ディス クもしくは製品を交換する場合またはディスクもしくはメディアをフォーマットする場合などがご いますが、修理の際、弊社は記憶されたデータについてパックアップを作成いたしません。また、弊社 は当該データの破損、消失などにつき、一切の責任を負いません。 4 無債修理により、交換された旧部品または旧製品等は、弊社にて適宜廃棄処分させて頂きます。
- 5 有傷修理により、交換された旧部品または旧製品等についても、弊社にて適宜廃棄処分させて頂き ますが、修理をご依頼された際にお客様からお知らせ頂ければ、旧部品等を返品いたします。但し、 部品の性質上ご意向に添えない場合もございます。

- 1 お客様がご購入された製品について、弊社に故意または重大な過失があった場合を除き、債務不履
- 行または不法行為に基づく損害賠償責任は、当該製品の購入代金を限度と致します。 2 お客様がご購入された製品について、隠れた瑕疵があった場合は、この約款の規定にかかわらず、無償にて当該瑕疵を
- 修補しまたは瑕疵のない製品または同等品に交換致しますが、当該瑕疵に基づく損害賠償の責に任じません。 3 弊社における保証は、お客様がご購入された製品の機能に関するものであり、ハードディスク等のデータ 記憶装置について、記憶されたデータの消失または破損について保証するものではありません。

この約款は、日本国内においてのみ有効です。また海外でのご使用につきましては、弊社はいかなる保 証もいたしません

- ・製品の仕様、デザイン、および本書の内容については、改良のため予告なしに変更 される場合があり、現に購入された製品とは一部異なることがあります。 ・BUFFALO™は、株式会社メルコホールディングスの商標です。本書に記載されてい
- る他社製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。本書では、™、®、©などの マークは記載していません。

株式会社 バッファローコクヨサプライ

第2版発行2007/8/31

BSPKDC01W 取扱説明書 PY00-32117-DM10-02 S10-004